

Til formidling via SMS og e-mail



Affaldscontainer alarm til observation når affaldscontainer er fuld. Alarmen monteres på undersiden af låget i containeren. For montering kræves blot et 3mm hul i låget.

Alarmen aktiveres, når containerens låg har været løftet bare en lille smule i mere end 1 time. Alarmeringen sker via både e-mail og SMS.

SIM-abon. 55,- pr. måned inkl. moms. 1. år er inkluderet i prisen. SIM-kort er installeret i enheden ved levering.

Mål: 57mm x 41mm x 19mm

Tæthed: IP65

Batteritid: Op til 10 år


SMS alarm: Op til 3 modtagere

E-mail alarm: Op til 3 modtagere

Omgivelsestemperatur: -20°C til +60°C

Montering: Et enkelt 3mm hul i containerlåget

Indstilling på website



Tilføj ny enhed

IMEI

NAVN

EMAIL ALARM 1

EMAIL ALARM 2

EMAIL ALARM 3

SMS ALARM 1

SMS ALARM 2

SMS ALARM 3

ON TEKST

OFF TEKST

Daglig Rapport

8:00

20:00

Annuler Gem

Imei:
Imei nummeret for enheden.

Navn:
Navn på enheden.


Email alarm:
Email adresse hvor den skal sende alarmerne til.

SMS alarm:
Mobilnummer hvor den skal sende alarmerne til som SMS.

On tekst:
Teksten der sendes ved alarm.

Off tekst:
Teksten der sendes når alarmen er ophørt.

Daglig Rapport:
Der er mulighed for at få op til to daglige rapporter sendt til Email Alarm 1.

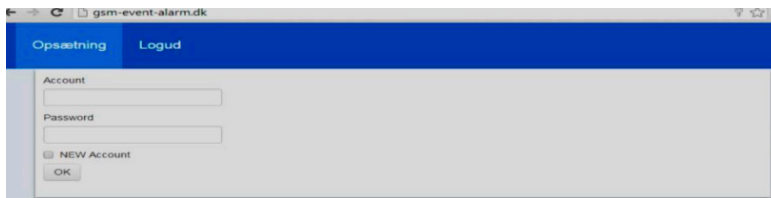

Opsætning Logud

Account

Password

NEW Account

OK

Opret nyt login ved at indtaste kononavn og kodeord. Vælg "new account".



Opsætning Logud

Du er er logget ind som logtech

ENHEDER	IMEI	NAVN	EMAIL ALARM 1	EMAIL	EMAIL	SMS	SMS	SMS	ON TEKST	OFF
	358945042368070	Logtech	mail@logtech.dk			51233552			Test Alarm ON	Test Alarm OFF

HISTORIK

Udvalgte alarmer for: 358945042368070

- 15-12-2014 11:18 - ALARM
- 15-12-2014 11:22 - ALARM
- 15-12-2014 11:22 - ALARM
- 15-12-2014 11:25 - ALARM
- 15-12-2014 11:30 - ALARM
- 15-12-2014 11:33 - ALARM
- 15-12-2014 11:34 - ALARM
- 15-12-2014 11:42 - ALARM - SmartAlarm OFF
- 15-12-2014 11:44 - ALARM - SmartAlarm ON

En ny enhed oprettes ved at klikke "tilføj ny enhed". For at redigere klik på "blyant ikonet". Se alarm-historikken ved at klikke et sted på enheden. Der må ikke bruges æøåÆØÅ i teksterne.